



INSTALLATION DE LA CHUTE D'EAU

À la réception de votre spa, vous aurez à **installer la chute d'eau dans son réceptacle**. Afin de vous faciliter la tâche, nous vous conseillons d'appliquer un lubrifiant sur le joint d'étanchéité afin de faciliter l'insertion.

CHUTE D'EAU



RÉCEPTACLE



Appliquer le lubrifiant et enduit d'étanchéité à ces **trois endroits**.

Après avoir appliqué le lubrifiant, **insérez la chute dans le réceptacle** en appuyant de chaque côté et **poussez jusqu'à ce que le dessous de la chute soit en contact avec le spa**.



UTILISATION DE LA CHUTE D'EAU

À l'aide de la poignée, vous pouvez **ouvrir la chute en tournant vers la gauche** ou la fermer en tournant vers la droite.



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Votre spa dispose d'une chute d'eau avec une valve d'ouverture et de fermeture, soit le cœur de jet, qui se situe à l'intérieur du réceptacle de la chute. **La pièce est déjà assemblée dans le réceptacle lors de la fabrication de votre spa. Les photos servent à vous informer sur le fonctionnement de la chute d'eau.** Cette valve est composée de deux morceaux qui s'insèrent un à l'autre et est vissée au fond du réceptacle avec une douille d'un pouce ou de l'outil de serrage que vous pouvez vous procurer.


VALVE INTÉRIEUR DU RÉCEPTACLE



LES DEUX PIÈCES FORMANT LA VALVE



JUMELAGE DES DEUX MORCEAUX DE LA VALVE

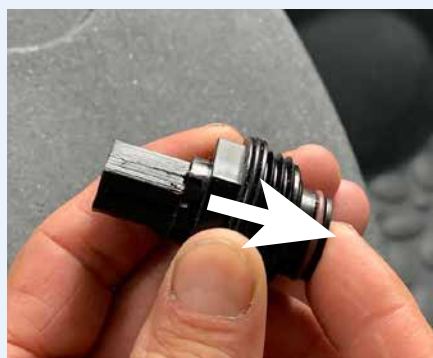

INSERTION DANS LE RÉCEPTACLE AVEC L'AIDE DE L'OUTIL DE SERRAGE



PIÈCES DISPONIBLES CHEZ LES DÉTAILLANTS

CHUTE COMPLÈTE : PIÈCE #900-1221 • CŒUR DE JET : PIÈCE #160-0115B
OUTIL DE SERRAGE : PIÈCE #7-25OUTIL

Vous avez des questions ? Veuillez contacter notre département de service par téléphone

1 866 995-8646 • poste 226 ou 227